

OvaDive

BPM76-380

CZ: Stručná uživatelská příručka



SK: Stručná uživatelská príručka

EN: Quick user guide

PL: Krótki przewodnik użytkownika

DE: Kurzbedienungsanleitung

FR: Guide d'utilisation rapide

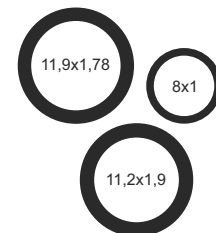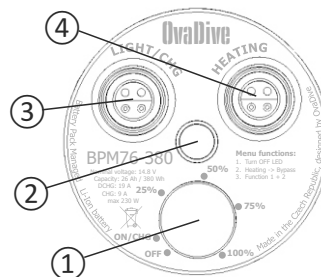

QR_WIFI



QR_WEB



QR_YouTube



QR_Manual





CZ

- **Pro zapnutí přístroje** otočte otočným ovladačem ① do pozice ON/CHG.
- **Indikační LED** ② svítí dle nabití akumulátoru:
Zelená=100%-75%; Oranžová=74%-50%; Červená=49%-25%; Blikající červená=<24%
- **Před prvním použitím**, nabijte BPM76 do maximálního stavu. Připojte nabíječku do BPM76 pomocí konektoru ③. Zapněte přístroj otočným ovladačem ①. Zapojte nabíječku do zásuvky 230 VAC.
- **Před použitím** připojte kabel světla do konektoru ③. Propojovací kabel pro vyhřívání zapojte do konektoru ④. Nevyužité konektory utěsněte záspělkou.
- **Pro diagnostiku** BPM76 zapněte přístroj pomocí otočného ovladače ①, do libovolné provozní polohy. Vyčkejte 10 sekund, dokud nezačne problikávat indikační LED ② modrou barvou. Pro připojení použijte QR kód **QR_WIFI**, nebo ručně vyhledejte Wi-Fi síť s názvem **BPM76-380** a připojte se, heslo: **ovadive.cz**
Pokud se zobrazí okno o nedostupnosti internetu, zvolte možnost **“Vždy připojit”**.
Pro vstup do webového prostředí naskenujte QR kód **QR_WEB**, nebo otevřete standardně používaný internetový prohlížeč a ručně zadejte do vyhledávacího pole adresu: **<http://192.168.1.100>**

EN

- **Turn on** the device, turn the rotary control ① to the **ON/CHG** position.
- **The LED indicator** ② lights up according to the battery charge:
Green=100%-75%; Orange=74%-50%; Red=49%-25%; Flashing red=<24%.
- **Before first use**, charge the BPM76 to its maximum capacity. Connect the charger to the BPM76 using connector ③. Turn on the device using the rotary control ①. Plug the charger into a 230 VAC outlet.
- **Before use**, connect the light cable to connector ③. Connect the heating connection cable to connector ④. Seal unused connectors with a cap.
- **For diagnostics** the BPM76, turn on the device using the rotary control ① to any operating position. Wait 10 seconds until the indicator LED ② starts flashing blue. To connect, use the QR code **QR_WIFI**, or manually search for the Wi-Fi network named **BPM76-380** and connect, password: **ovadive.cz**
To access the web environment, scan the QR code **QR_WEB**, or open your standard internet browser and manually enter the address **<http://192.168.1.100>** into the search field.

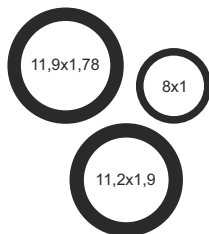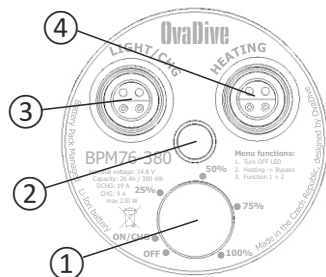

QR_WiFi



QR_WEB



QR_YouTube



QR_Manual



DE

- **Um das Gerät einzuschalten**, drehen Sie den Drehregler ① in die Position **ON/CHG**.
- **Die LED-Anzeige** ② leuchtet entsprechend dem Ladezustand des Akkus:
Grün = 100 %-75 %; Orange = 74 %-50 %; Rot = 49 %-25 %; Rot blinkend = <24 %.
- **Laden Sie** das BPM76 vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Schließen Sie das Ladegerät über den Anschluss ③ an das BPM76 an. Schalten Sie das Gerät mit dem Drehknopf ① ein. Stecken Sie das Ladegerät in eine 230-V-Steckdose.
- **Schließen Sie** vor der Verwendung das Lichtkabel an den Anschluss ③ an. Schließen Sie das Verbindungskabel für die Heizung an den Anschluss ④ an. Verschließen Sie nicht verwendete Anschlüsse mit einer Abdeckkappe.
- **Schalten Sie das Gerät zur Diagnose** des BPM76 mit dem Drehregler ① in eine beliebige Betriebsposition ein. Warten Sie 10 Sekunden, bis die Anzeige-LED ② blau zu blinken beginnt. Verwenden Sie zum Verbinden den QR-Code **QR_WiFi** oder suchen Sie manuell nach dem WLAN-Netzwerk mit dem Namen **BPM76-380** und verbinden Sie sich damit, Passwort: **ovadive.cz**
Um die Webumgebung aufzurufen, scannen Sie den QR-Code **QR_WEB** oder öffnen Sie Ihren Standard-Internetbrowser und geben Sie die Adresse <http://192.168.1.100> manuell in das Suchfeld ein.

PL

- **Aby włączyć urządzenie**, obróć pokrętkę ① do pozycji **ON/CHG**.
- **Dioda LED** ② świeci się w zależności od poziomu naładowania akumulatora:
Zielona = 100%–75%; Pomarańczowa = 74%–50%; Czerwona = 49%–25%; Migająca czerwona = <24%.
- **Przed pierwszym użyciem** należy naładować BPM76 do maksymalnego poziomu. Podłącz ładowarkę do BPM76 za pomocą złącza ③. Włącz urządzenie za pomocą pokrętki ①. Podłącz ładowarkę do gniazdka 230 VAC.
- **Przed użyciem** podłącz kabel światła do złącza ③. Podłącz kabel połączeniowy do ogrzewania do złącza ④. Nieużywane złącza należy zamknąć zaślepką.
- **Aby przeprowadzić diagnostykę** BPM76, włącz urządzenie za pomocą pokrętki ①, ustawiając je w dowolnej pozycji roboczej. Odczekaj 10 sekund, aż dioda LED ② zacznie migać na niebiesko. Aby się połączyć, użyj kodu QR **QR_WiFi** lub ręcznie wyszukaj sieć Wi-Fi o nazwie **BPM76-380** i połącz się, hasło: **ovadive.cz**
Aby wejść do środowiska internetowego, zeskanuj kod QR **QR_WEB** lub otwórz standardową przeglądarkę internetową i ręcznie wpisz w polu wyszukiwania adres: <http://192.168.1.100>

SK

- **Pre zapnutie** zariadenia otočte otočným ovládačom ① do polohy **ON/CHG**.
- **Indikátor LED** ② svieti podľa stavu nabitia batérie:
Zelená = 100 % – 75 %; Oranžová = 74 % – 50 %; Červená = 49 % – 25 %; Blikajúca červená = <24 %.
- **Pred prvým použitím** nabite BPM76 na maximálnu kapacitu. Pripojte nabíjačku k BPM76 pomocou konektora ③. Zapnite zariadenie pomocou otočného ovládača ①. Zapojte nabíjačku do zásuvky 230 VAC.
- **Pred použitím** pripojte kábel osvetlenia k konektoru ③. Pripojte kábel vykurovania k konektoru ④. Nepoužívané konektory uzavrite viečkom.
- **Na diagnostiku** zariadenia BPM76 zapnite zariadenie pomocou otočného ovládača ① do ľubovoľnej prevádzkovej polohy. Počkajte 10 sekúnd, kým indikátor LED ② nezačne blikať modro. Na pripojenie použite QR kód **QR_WiFi** alebo ručne vyhľadajte sieť Wi-Fi s názvom **BPM76-380** a pripojte sa, heslo: **ovadive.cz**
Pre prístup do webového prostredia naskenujte QR kód **QR_WEB** alebo otvorte štandardný internetový prehliadač a ručne zadajte adresu <http://192.168.1.100> do vyhľadávacieho poľa