

OvaDive

CZ: Stručná uživatelská příručka

SK: Stručná uživatelská príručka

EN: Quick user guide

PL: Krótki przewodnik użytkownika

DE: Kurzbedienungsanleitung

FR: Guide d'utilisation rapide


CN: 快速使用指南



SK

- Pripojte PowerDistributor pomocou konektora ① (alebo pomocou redukcie) k napájaciemu káblu v suchom obleku.
- Ak je kontrolka LED ② ③ ④ červená, polarita napájacieho kábla musí byť opačná. PowerDistributor nie je funkčný.
- Ak kontrolka LED ② ③ ④ svieti/bliká na zeleno, všetko je v poriadku a PowerDistributor je plne funkčný.
- Pomocou prepínača ⑤ nastavte požadovaný regulovaný výkon výstupného konektora ⑥
- Pomocou prepínača ⑦ nastavte požadovaný regulovaný výstupný výkon výstupného konektora ⑧


10%	20%	30%	40%	50%
ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4
60%	70%	80%	90%	100%
ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4

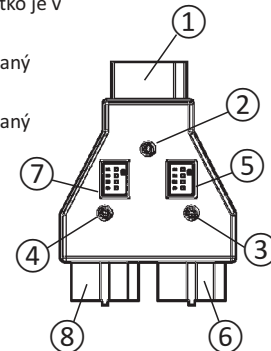

CZ

- Připojte PowerDistributor pomocí konektoru ① (nebo pomocí redukce) k napájecímu vodiči v suchém obleku.
- Svítí/bliká-li indikační LED ② ③ ④ červenou barvou, je nutné otočit polaritu napájecího vodiče. PowerDistributor není funkční.
- Svítí/bliká-li indikační LED ② ③ ④ zelenou barvou, pak je vše v pořádku a PowerDistributor je plně funkční.
- Pomocí přepínače ⑤, nastavte požadovaný regulovaný výkon výstupního konektoru ⑥
- Pomocí přepínače ⑦, nastavte požadovaný regulovaný výkon výstupního konektoru ⑧


10%	20%	30%	40%	50%
ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4
60%	70%	80%	90%	100%
ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4

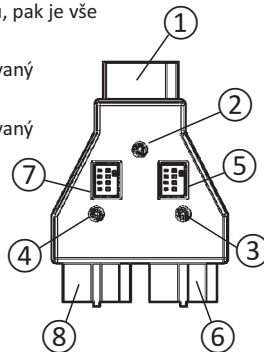

EN

- Connect the PowerDistributor using the connector ① (or using a reducer) to the power lead in the dry suit.
- If the indicator LED ② ③ ④ is red, the polarity of the power lead must be reversed. The PowerDistributor is not functional.
- If the indicator LED ② ③ ④ is green, everything is fine and the PowerDistributor is fully functional.
- Using switch ⑤, set the desired regulated output power of output connector ⑥
- Using switch ⑦, set the desired regulated output power of output connector ⑧


10%	20%	30%	40%	50%
ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4
60%	70%	80%	90%	100%
ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4	ON ■■■■ 1 2 3 4

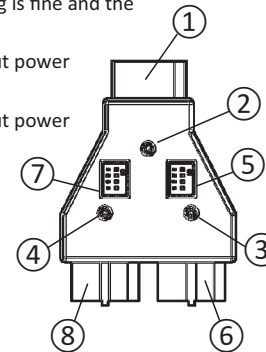

CN

- 使用連接器① (或使用變壓器) 將 PowerDistributor 連接到乾式潛水衣的電源線上。
- 如果 LED 指示燈②③④呈現紅色，則電源線的極性必須接反。PowerDistributor 不工作。
- 如果指示燈 LED ②③④為綠色，則一切正常，PowerDistributor 完全正常。
- 使用開關⑤設定輸出接頭⑥ 所需的調節輸出功率。
- 使用開關⑦設定輸出接頭⑧ 的所需穩壓輸出功率。


10%	20%	30%	40%	50%
ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4
60%	70%	80%	90%	100%
ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4

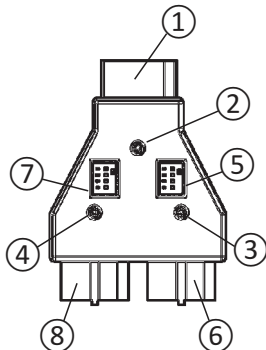

DE

- Verbinden Sie den PowerDistributor mit dem Stecker① (oder mit einem Reduzierstück) mit dem Stromkabel im Trockenanzug.
- Wenn die Anzeige-LED ②③④ rot leuchtet, muss die Polarität des Stromkabels vertauscht werden. Der PowerDistributor ist nicht funktionsfähig.
- Wenn die Anzeige-LED ②③④ grün leuchtet, ist alles in Ordnung und der PowerDistributor ist voll funktionsfähig.
- Mit dem Schalter ⑤ die gewünschte geregelte Ausgangsleistung des Ausgangsanschlusses ⑥ einstellen.
- Mit dem Schalter ⑦ die gewünschte geregelte Ausgangsleistung des Ausgangsanschlusses ⑧ einstellen.


10%	20%	30%	40%	50%
ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4
60%	70%	80%	90%	100%
ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4

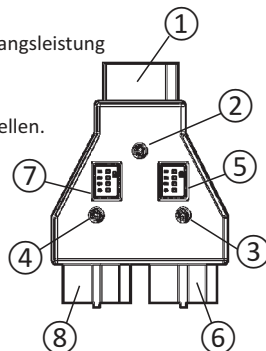

PL

- Podłącz PowerDistributor za pomocą złącza① (lub reduktora) do przewodu zasilającego w suchym skafandrze.
- Jeśli wskaźnik LED ②③④ świeci na czerwono, należy odwrócić biegunowość przewodu zasilającego. PowerDistributor nie działa.
- Jeśli wskaźnik LED ②③④ świeci na zielono, wszystko jest w porządku i PowerDistributor jest w pełni funkcjonalny.
- Za pomocą przełącznika ⑤ ustaw żądaną regulowaną moc wyjściową złącza wyjściowego ⑥.
- Za pomocą przełącznika ⑦ ustaw żądaną regulowaną moc wyjściową złącza wyjściowego ⑧.

10%	20%	30%	40%	50%
ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4
60%	70%	80%	90%	100%
ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4

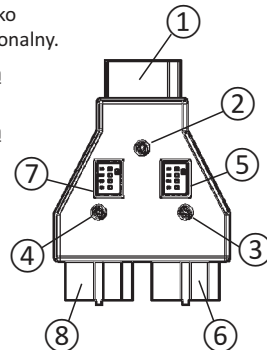

FR

- Brancher le PowerDistributor à l'aide du connecteur① (ou à l'aide d'un réducteur) sur le câble d'alimentation de la combinaison étanche.
- Si le voyant DEL ②③④ est rouge, la polarité du câble d'alimentation doit être inversée. Le PowerDistributor ne fonctionne pas.
- Si le voyant ②③④ est vert, tout va bien et le PowerDistributor est entièrement fonctionnel.
- A l'aide du commutateur ⑤, régler la puissance de sortie régulée souhaitée du connecteur de sortie ⑥.
- A l'aide du commutateur ⑦, régler la puissance de sortie régulée souhaitée du connecteur de sortie ⑧.

10%	20%	30%	40%	50%
ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4
60%	70%	80%	90%	100%
ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4	ON 1 2 3 4

